

Elektronický ohradník KD-660

Pred použitím ohradníka si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte pre použitie v budúcnosti.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRED INŠTALÁCIOU OHRADNÍKA

- Obojok je možné použiť LEN PRE PSOV.
- Za používanie obojku je plne zodpovedný majiteľ psa. Obojok používajte po porade s veterinárom.
- NENECHÁVAJTE prijímač na psovi dlhšie ako 12 HODÍN denne.
- Nechajte psa na obojok najskôr navyknúť, bez používania impulzov.
- NIKDY nenechávajte prijímač na psovi počas nastavovania.
- Než psovi nasadíte obojok s prijímačom, najprv všetko otestujte, aby ste si potvrdili funkčnosť.
- Nepoužívajte ohradník pri nízkom stave batérie – spôsobuje zníženie a skreslenú funkčnosť.
- Pred použitím je nutné obojok nabíjať po dobu približne 6 hodín.
- Používanie ohradníka je na zodpovednosť majiteľa a dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody

RADY PRE ZAČIATOK

- Natiahnutý drôt musí mať MINIMÁLNE 40 METROV, v prípade menšej vzdialenosti môže dôjsť k spáleniu a poruche vysielacej jednotky.
- Pokiaľ máte natiahnutý drôt 40 - 100 METROV, nenastavujte intenzitu viac ako 1/3 z maxima. V prípade prekročenia môže dôjsť k spáleniu a poruche vysielacej jednotky.
- Pre nastavenie maximálnej intenzity musíte mať drôt natiahnutý MINIMÁLNE 100 METROV. Pokiaľ je vaša plocha menšia, môžete natiahnutie drôtu strojiť a doceliť tak požadovanú minimálnu vzdialenosť 100 metrov (tj zmetať dva drôty a tretí viesť ďalej).
- NEUMISŤUJTE drôt v blízkosti iných elektronických zariadení, telefónnych a iných káblov, či ďalších elektronických ohradníkov – môže dôjsť k rušeniu signálu. Odporúčaná vzdialenosť je 2 – 3 metre a platí aj pre káble pod zemou.
 - o Pokiaľ sa nemôžete týmto vodičom vyhnúť, pokúste sa prekrížiť tieto vodiče pravým uhlom (vyhnite sa paralelným vedeniu drôtu pozdĺž nich).
- NEUMIESTŇUJTE drôt v blízkosti kovov, môže dôjsť k rušeniu alebo blokácii signálu. Odporúčaná vzdialenosť aspoň 5 centimetrov.
- Pokiaľ máte kábel rozmiestnený na sekcie, potom vzdialenosť musí byť minimálne 3 metre od ďalšej sekcie (viď nižšie).
- Drôty sa nemôžu dotýkať, vzdialenosť medzi nimi musí byť aspoň 1,5 metrov.
- Doma, v prostredí elektronických zariadení a signálov, by pes nemal obojok vôbec nosiť (môže sa samovoľne spustiť).
- **Počas búrky VŽDY vypájajte napájací adaptér vysielacej stanice zo siete a najmä vyťahnite antény drôt!**

Bezpečnostné opatrenia

- Umiestnite vysielaciu stanicu aj prijímač mimo dosahu detí.
- Zabráňte vniknutiu vody do vysielacej stanice alebo do napájacieho adaptéra. Prijímač je vodeodolný, napriek tomu by nemal byť vystavený dlhodobému ponoru do vody.
- Pokiaľ ste obojok dlho nepoužívali, starostlivo skontrolujte, či prijímač pracuje správne.
- Pred každým zapnutím skontrolujte rukou dotiahnutie elektród na prijímači (neučahujte kliešťami).
- Nevystavujte prijímač príliš vysokým teplotám.
- Pred prvým nasadením obojku by ste mali svojho psa nechať prezrieť veterinárom, či je spôsobilý ho nosiť. **Zariadenie nie je vhodné pre psov s epilepsiou a srdcovými problémami. Je určené pre psy staršie ako 6 mesiacov.**
- Systém sa automaticky aktivuje, keď pes vkročí do nepovolenej zóny. Nenechávajte psa bez dozoru bez toho, aby ste poznali jeho reakciu na zariadenie. Pri prvom použití psa kontrolujte.
- Aby ste predišli náhodnému spusteniu, pes by na krku nemal nosiť kovový identifikačný štítok.
- Opakované trenie elektród o kožu psa môže spôsobiť podráždenie. Ak sa tak stane, snímte obojok a nepoužívajte ho, kým akékoľvek podráždenie nezmizne.
- Snímte psovi prijímač vždy, keď ho beriete domov alebo von na prechádzku.
- Pokiaľ sa rozhodnete upraviť nastavenie ohradníka, prejdite následne s prijímačom celý pozemok, aby ste si mohli byť istí, že je všetko inštalované správne.
- Elektródy na prijímači pravidelne dezinfikujte a kontrolujte kožu psa.
- Používajte iba originálny anténny drôt. Použitie iného drôtu môže poškodiť stanicu a výrazne ovplyvniť funkčnosť ohradníka.

Obsah balenia

- Prijímač
- Nastaviteľný plastový obojok
- Vysielacie stanice
- Zdroj/Nabíjačka pre prijímač
- Anténny kábel 300 m
- Vlajočky pre označenie
- Montážne skrutky
- Súprava elektród (kratšia a dlhšia)
- Testovacia dióda

Základné vlastnosti

- Varovný signál sa rozoznie dvakrát, s malým predstihom (približne po dobu 10 sekúnd), pokiaľ pes túto zónu neopustí, prijímač vyšle impulz. Pokiaľ sa pes počas 20 sekúnd opäť vráti k hranici signálnej zóny, dostane varovný tón s impulzom.
- Stimulácia je priamo úmerná vzdialenosti psa od ohradníka - čím je bližšie, tým je impulz intenzívnejší.
- Čím rýchlejšie sa pes pohybuje, tým vyššiu intenzitu bude mať šok - zabraňuje prebehnutiu psa korekčnou zónou.
- Voliteľná šírka korekčnej zóny.
- V prípade poškodenia kábla sa spustí svetelná a zvuková signalizácia na stanici.
- Ľubovoľný počet psov s vlastným prijímačom pre jednu vysielaciu stanicu.
- Je možné pokryť až 5000 m², nutné prikúpiť ďalšie cievky.

Návod na inštaláciu

Vysielacie stanice

- Musí byť bezpečne umiestnená v mieste, ktoré je chránené proti vode a vlhkosti (ideálne vo vnútri).
- Vysielaciu stanicu upevníte na vnútorný múr blízko zásuvky (220V). Do zásuvky ju nezapájajte, pokiaľ nebude umiestnený drôt, inak sa spustí zvuková signalizácia. Na zapojenie stanice k zásuvke využite zdroj/nabíjačku, ktorá je súčasťou balenia.
- Hneď ako zapojíte vysielaciu stanicu do zásuvky, spustí sa. Je možné ju vypnúť tlačidlom ON/OFF.
 - Ak zapojíte stanicu pred pripojením anténneho drôtu, stanica začne pípať a rozsvieti sa kontrolka BREAK
- Na stanici je možné nastaviť pomocou tlačidiel +/- intenzitu signálu vysielacej stanice. NIE JE možné nastaviť silu impulzov.
- Overenie funkčnosti vysielacej stanice: Po zapojení stanice do zásuvky sa na stanici rozsvieti OK (značí, že je všetko v poriadku) alebo BREAK (značí poškodenie, porušenie drôtu, drôt nie je zapojený).



Úroveň signálu vysielacej stanice	Vzdialenosť aktivácie prijímača od drôtu
10	0,5 m
20	1 m
30	2 m
40	3 m
50	3,5 m
60	4 m
70	4,5 m
80	5 m
90	6 m
100	7 m

Antény drôt

- Odporúčame si pred položením drôtu najskôr nakresliť plánik a vypočítať potrebnú dĺžku.
 - Vyznačte doň polohu anténneho drôtu, najmä SPOJEK!
 - Spojky použite pri využití 2 a viac cievok, alebo pokiaľ sa vám drôt pretrhne.
- Drôt musí byť pripojený k vysielacej stanici a tvoriť nepretrženú slučku.
- K ohradníku je možné využiť iba drôt s prierezom 0,1 mm, v prípade použitia hrubšieho drôtu môžete vysielaciu stanicu nenávratne poškodiť.
- Od vysielacej stanice rozviňte drôt okolo pozemku. Ideálne je zakopať drôt pod zem.
- Drôt môžete pripevniť na existujúci plot (len drevený alebo poplastovaný – NIKDY NESMIE PRÍSŤ DO KONTAKTU S KOVOM) či stenu (do výšky cca 50 cm nad zemou).
- Drôt je možné zakopať aj do zeme cca 4 - 7 cm hlboko. Voľne položenému drôtu hrozí mechanické poškodenie. Drôt nezakopávajte, kým si neoveríte, že systém v poriadku funguje.
- Drôt nenapínajte – vplyvom teplotných zmien by sa mohol poškodiť
- Pokiaľ spotrebujete viac ako 300 m anténneho drôtu, pripojte k nemu ďalší diel potrebnej dĺžky pomocou elektrikárskych spojok (nie sú súčasťou balenia).
- Namiesto spoja musíte zaizolovať proti vlhkosti.
- Pokiaľ chcete, aby pes mohol voľne prechádzať určitým miestom na pozemku, ktorým však musíte viesť drôt, naviňte odchádzajúci vodič okolo prichádzajúceho – skrútenie dvoch drôtov spôsobuje vyrušenie signálu (napr. medzi vysielacou stanicou v garáži a drôtom vedeným po obvode vášho pozemku).
- V rohoch pozemku ved'te drôt širším oblúkom a vyhňte sa pravým uhlom.
- Po vytvorení slučky odizolujte OBA konce drôtu a pripevnite ich do konektora vysielacej stanice.


Nastavenie šírky signálneho pásma

- Signálne pásmo je vzdialenosť medzi drôtom a miestom, kde sa prijímač prvýkrát aktivuje.

- Ovládanie signálneho pásma je umiestnené na vysieláči – tlačidlá +/- . Podľa potreby nastavíte úroveň, akú vám vyhovuje, viď tabuľka vyššie.
- Čím menší okruh máte natahnutý, tým nižšiu úroveň nastavte, inak môže dôjsť k vypáleniu stanice.
- Pri každej zmene pásma je nutné ohradník znova preveriť a otestovať.

Vlajočky pre označenie

- Vlajočky umožňujú psovi vidieť zónu, v ktorej sa môže voľne pohybovať (pokiaľ je drôt vedený miestom, kde nie je hranica oddelená inak, napr. živým plotom).
- Odporúčame umiestniť značky na vnútorný okraj výstražnej zvukovej zóny v dostatočnej vzdialenosti od seba.

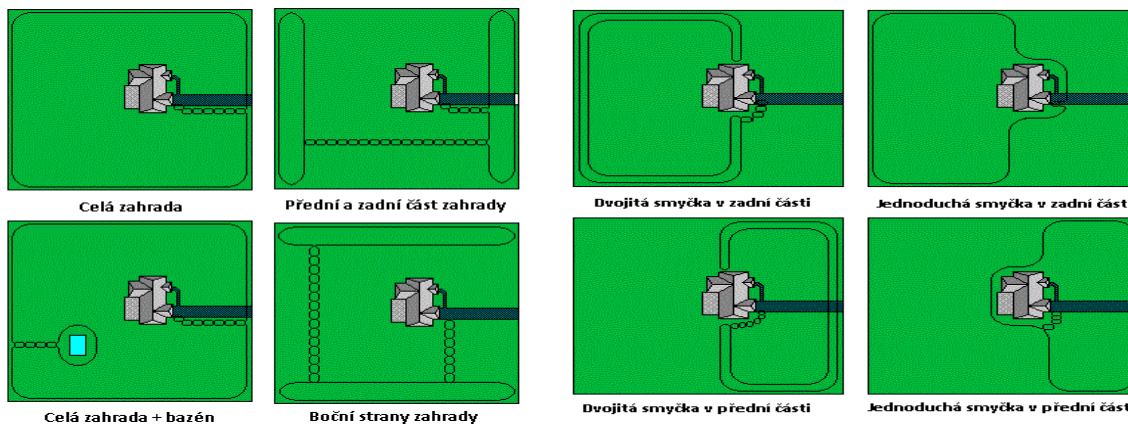

Nastavenie a umiestnenie prijímača

- Prijímač nabíjate pomocou priloženého adaptéra (aspoň 6 hodín)
- Prijímač spustíte pomocou vypínača na prijímači. Zariadenie nie je potrebné párovať so stanicou, prijímač začne reagovať, akonáhle sa priblíži k cievke zapojenej do stanice.
- Pokiaľ má váš pes dlhšiu sršť, použite dlhšie elektródy, prípadne zastrihnite sršť psa.

Je veľmi dôležité, aby bol prijímač okolo krku psa riadne nastavený. Na jeho umiestnení je závislá účinnosť elektronických korekčných impulzov. Prijímač by mal byť umiestnený pod bradou psa. Aby zariadenie fungovalo správne, musíte zaistiť kontakt medzi prijímačom a kožou, aj za cenu odstránenia pár chĺpkov v miestach kde sa elektródy dotýkajú krku psa. Dôležité je tiež nastavenie remienka. Pokiaľ bude príliš voľný, pes nebude spolupracovať. Keď bude príliš tesný, môže mať pes problémy s dýchaním a obojok mu bude nepríjemný.

Súčasťou balenia sú dve elektródy (kratšie a dlhšie), ktorých výber závisí od dĺžky srsti. Pokiaľ dĺžka nestačí, zastrihnite sršť.

1. Prijímač pred použitím nabíjate, minimálne po dobu 4 – 6 hodín.
2. Kontrola utiahnutia elektród – pred každým nasadením sa presvedčte, či sú elektródy správne utiahnuté (rukou).
3. Prijímač je vodotesný, napriek tomu by ste sa mali vyvarovať dlhšieho ponoru do vody.
4. Prijímač disponuje kontrolnou diódou.


Správne upevnenie prijímača:



Kontrola vášho elektronického ohradníka

- Že váš elektronický ohradník funguje správne, môžete kedykoľvek skontrolovať pomocou testovacej diódy.
- Pre nájdenie prípadných poškodení je treba vždy skontrolovať celý okruh.
- Test vykonajte pomocou aspoň 4 m dlhého vodiča.
 1. Odpojte drôt od vysieláča.
 2. Vložte oba konce skúšacieho drôtu do vysielacej stanice.
 3. Nastavte úroveň šírky poľa na nízku hodnotu, napr. 40.
 4. Pripojte skúšaciu diódu k prijímaču na obojku. S prijímačom v ruke, približne vo výške krku vášho psa, sa pohybujte mimo poľa a postupne sa približujete k skúšanému okruhu. Keď sa prijímač aktivuje, zapamätajte si vzdialenosť medzi prijímačom a vodičom.
 5. Znovu nastavte šírku poľa na nižšiu hodnotu.
 6. Odíďte od vodiča a znovu sa postupne približujte. Keď sa prijímač aktivuje, zistite vzdialenosť medzi prijímačom a vodičom. Vzdialenosť by pri strednom rozsahu mala byť vyššia.
 7. Pokiaľ používate viac obojkov, skúste postupne všetky prijímače.

8. Pre istotu vyskúšajte aj „bezpečnú“ zónu – či sa niekde nevyskytuje nejaký zatúlaný signál, ktorý by mohol prijímač aktivovať.

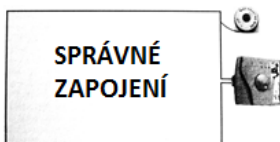

Výcvik psa

Výcvik s elektronickým ohradníkom môžete začať u mladého psa od veku 6 mesiacov, potom, čo ste s ním absolvovali základnú výchovu. Aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, dodržujte nasledujúce tipy.

- Vždy skontrolujte prijímač na obojku, než ho nasadíte psovi.
- Pri výcviku zostaňte hravý a berte to ako zábavu.
- Nikdy nepokračujte vo výcviku, pokiaľ pes stratí záujem.
- Pozorne sledujte reakcie psa.

Krok 1

Trénovanie s vlajkami

1. Vypnite vysieláč, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasadte psovi obojok.
3. Pripnite psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Chodte so psom pred vlajky. Zohnite sa, zamávajte s vlajkou, a povedzte „fuj“.

Krok 2

Prvá korekcia

1. Vypnite vysieláč, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasadte psovi obojok.
3. Pripnite psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Chodte so psom pred vlajky. Pokiaľ sa pes pokúsi vyhnúť vlajkám, pochváľte ho.
5. Opakujte to na viacerých miestach ohradníka.
6. Neprekračujte 3 impulzy denne a 7 impulzov za týždeň. Veľmi záleží na stresovej tolerancii Vášho psa. Väčšinou stačí málo impulzov, aby pes už nabudúce reagoval na varovný signál.
7. Odmeňujte psa! Aj keď už je v korekčnom pásme a zareaguje na signál.
8. Po skončení tréningu sa so psom vždy hrajte v bezpečnej zóne.

Krok 3

S vodítkom

1. Zapnite vysielaciu stanicu a hrajte sa so psom v bezpečnej zóne. Po niekoľkých minútach hodte hračku cez oblasť s vlajkami.
2. Prijímač na psa nenasadzujte, ale je dôležité, aby ho pes počul pípať.
3. Pokiaľ pes vbehne do korekčnej oblasti, počkajte na reakciu. Následne psa privedte na vodítku späť. Pochváľte ho a odmeňte.
4. Opakujte tréning so zatrepaním s vlajkou a slovom „fuj“.
5. Opakujte cvičenie na viacerých lokáciách ohradníka.
6. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám.
7. Potom na psa nasadte prijímač s obojkom a, stále na vodítku, bežte s ním do korekčnej zóny a rýchlo späť. Skúste na viacerých miestach.
8. Pokiaľ pes odmietne vojsť do oblasti s vlajkami aspoň 20x, prejdite k ďalšiemu kroku.

Krok 4

Bez vodítka

1. Nasledujte inštrukcie v kroku 3, okrem pritiažnutia vodidla. Ale nechajte ho psovi, keby bolo treba.
2. Pokiaľ pes vojde do impulznej oblasti, rýchlo mu snímte prijímač. Vezmite ho späť do bezpečnej oblasti a obojok mu znovu nasadte. Opakujte tréning s vlajkami a „fuj“.
3. Opakujte cvičenie bez použitia vodítka, kým pes nebude odmietať vstup do oblasti s vlajkami.

DOVOZCA:

Czech Partners Group sro
Koněvova 1206/87130 00 Praha 3 info@ishop.cz, +420 222 310 006

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitosťami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozařízení alebo na zbernom mieste.

